Инструкция по применению обращения ТК 228

Лист 1 из 2 — Как быстро проверить сертификат

Как должно быть

Тревожные признаки

1 Проверьте орган по сертификации на **fsa.gov.ru** — есть ли аккредитация по ГОСТ Р 57471-2017?

Система добровольной сертификации «Ассоциация технических средств защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.C312.H115127

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — «ДЕШТР-СЗО»

ПРОДУКЦИЯ
ВЗРЫВОЗАЩИТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОТИНК, ИС БШТВУ-1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р РМД7.3217 (и др.)
класс взрывозащиты ВЗ 28 (А) (взрывоустойчивости ВУ)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТНТ-эквивалент: 200 г
Расстояние до преграды: 4 м
Давление / проходящая ВУВ: до 22,2 кПа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.C159ПS.ВС1БЬDОС1.ЕМ590

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ — Общество с ограниченной ответственностью «Форест»

ПРОДУКЦИЯ — коммерческое наименование продукции ✗

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 Класс ВЗ / ВУ должен быть указан в графе «Соответствует требованиям нормативных документов», а не только в наименовании продукции.

3 Проверьте параметры испытаний: ТНТ-эквивалент, расстояние до преграды, давление / проходящую ВУВ.

Если данных нет или они указаны только в коммерческом названии — это повод для проверки.

Инструкция по применению обращения ТК 228

Лист 2 из 2 — Как проверить реальные испытания







1. Требуйте протокол испытаний

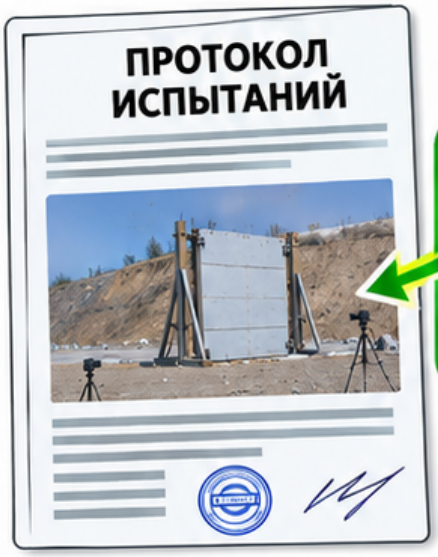

Без протокола испльзя проверить, как именно испытывали изделие.

2. Сравнивайте параметры с Таблицей № 2 ГОСТ Р 57471-2017

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Класс: **B3**
Заряд ТНТ: **200 г**
Расстояние: **4 м**

ГОСТ Р 57471-2017 Таблица № 2

Класс	Заряд ТНТ	Расстояние
B1	100 г	4 м
B2	150 г	4 м
B3	**200 г**	**4 м**

- ☑ класс
- ☑ заряд ТНТ
- ☑ расстояние до преграды

Сверяйте именно те параметры, по которым заявлен класс.

3. Требуйте фото и видео реального подрыва



Испытания должны быть подтверждены не только бумагой, но и фактической фиксацией.

4. Для дверей требуйте видео открытия после взрыва

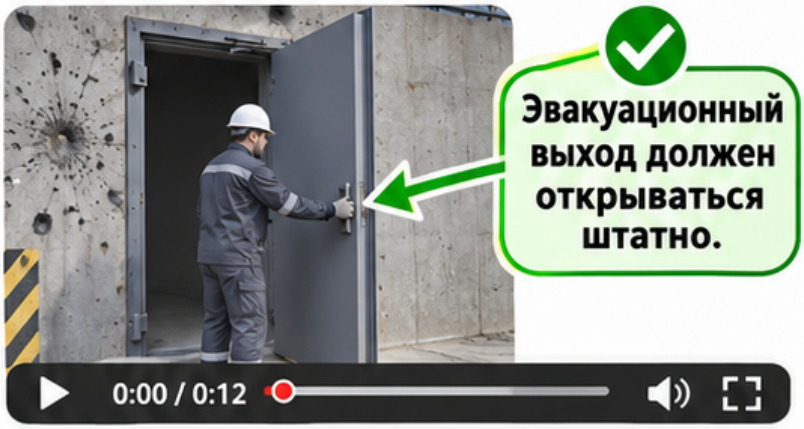

Попросите видео, где дверь после подрыва открывается в штатном режиме.

Нет протокола, нет фото/видео, не показано открывание двери — проверяйте особенно внимательно.